




4 Shoe Clutches System

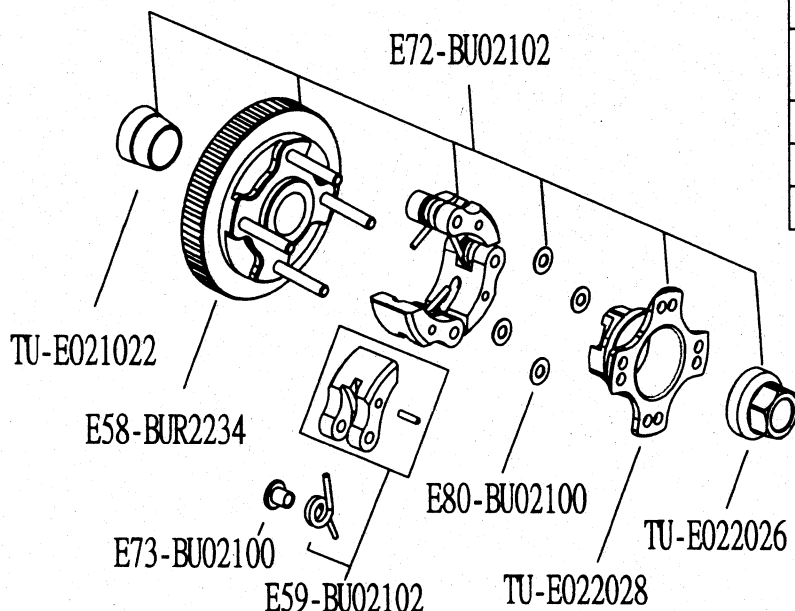


E72-BU02102	4 片式離合器組
E73-BU02100	4 片式彈簧軸套
E59-BU02102	4 片式離合器片含彈簧
E58-BUR2234	4 片式飛輪
E80-BU02100	墊片 2.1 x 4.5 x 0.2 (10pcs)
TU-E021022	飛輪中心襯套
TU-E022026	4 片式飛輪中心螺帽
TU-E022028	4 片式可調上蓋

另售拆裝工具組合零件包如下:

4 片式離合器片拆裝工具

E75-BU02101

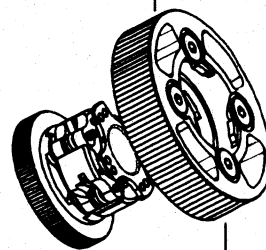

E77-BU02101-1


4 片式離合器組合拆裝工具

4 片式離合器拆裝工具使用方式

安裝:

1. 上蓋向左旋轉至 H 或 L 的定位孔

2. 對齊 H 或 L 孔後將上蓋下壓

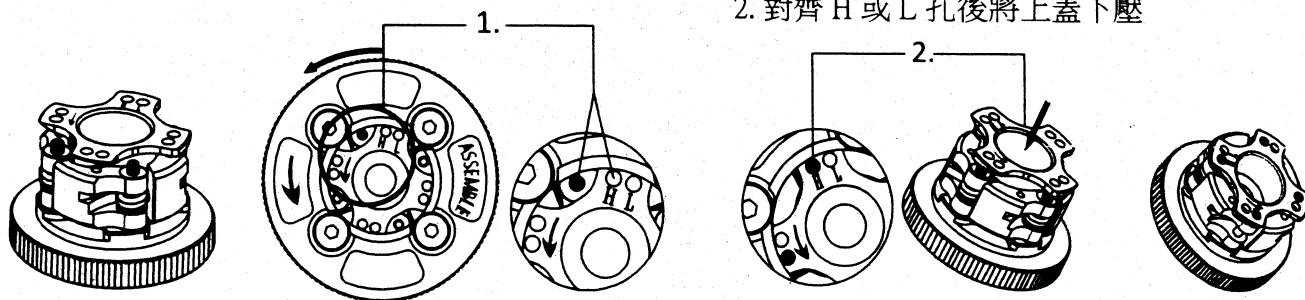


拆卸:

1. 向右旋轉 90° 拉出上蓋

2. 旋轉上蓋 45° 退開彈簧

3. 取出上蓋

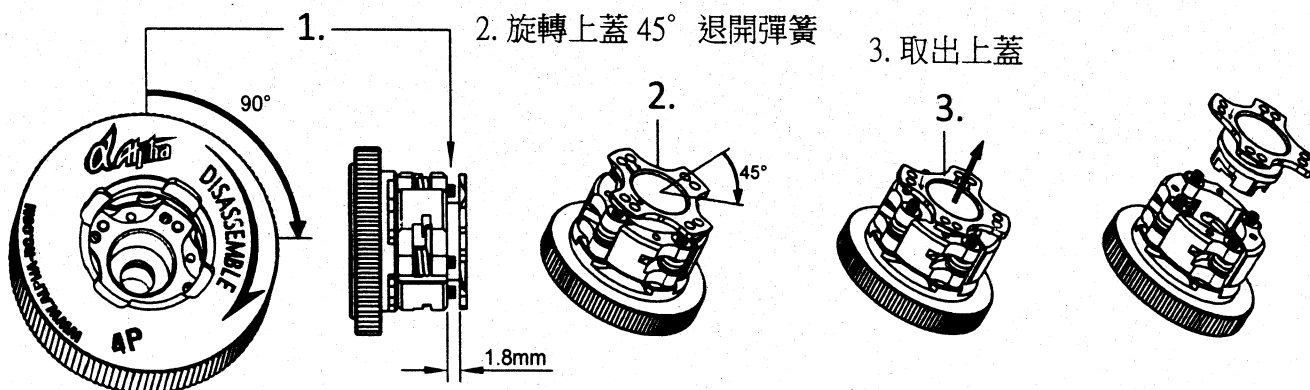

For more spare parts, please visit

www.alpha-rc.com

We reserve the right to make changes without notice.